AGENT ディンプル取替シリンダー LS5/LS4/LS3

取付説明書　及び　錠前取扱上の注意事項

本書は必ず御施主様または御入居様で保管して下さい。

当社製品をお買い上げいただきありがとうございました。
製品を永く安全にご使用頂くために、この取扱上の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお取扱い下さい。また、本書はいつでも見られる所に保管して頂きますようお願いします。

注意

● 作業者・使用者の傷害防止のために

①扉は取替作業終了まで半開きの状態で固定して下さい。作業中に扉が閉まると入室できなくなる恐れがあります。
②取替作業中は作業者以外が周辺に近づいたり、立ち止まらないように注意して下さい。
③錠前の受け金具（ストライク）の穴に指を入れないで下さい。指を切る恐れがあります。
④錠前のハンドルやデットボルト、ラッチボルトにぶつからないように気を付けて下さい。当たって怪我をする恐れがあります。
⑤ハンドルやノブ、シリンダーなどにぶら下がったり、足場にしたり、物を引っ掛けたりしないで下さい。
危険なばかりか錠前が正常にに機能しなくなる恐れがあります。
⑥指定以外のネジを外したり、錠前及びシリンダーの分解はしないで下さい。中の部品が飛び出して怪我をしたり正しく組立て直すことが出来なくなることがあります。

● 錠前の損傷防止のために

①鍵穴に油や異物を入れないで下さい。異物が詰まると鍵の操作ができなくなります。鍵の抜き差しや回転操作が悪くなったら、鉛筆（軟らかい芯）の粉や黒鉛粉を鍵穴に入れて下さい。油は注入直後は良くてもホコリを吸着しかえって動きを悪くしますので絶対使用しないで下さい。
②シリンダーは時々、やわらかい布で空拭きする程度の掃除をして下さい。シリンダーの表面に汚れ、ホコリなどを付着したまま放置しますと変色、腐食の原因になります。洗浄の際、酸やアルカリ、塩素などの化学薬品等で洗浄しないで下さい。また直接水をかけないで下さい。
③複製キーをご使用した際はキーのバリ、精度によってはシリンダーの作動へ影響をおよぼすことがありますので注意して下さい。

● 盗難、悪用防止のために

①施錠忘れによる盗難が多くありますので、施錠の際は必ず確認して下さい。
②鍵に使用場所が分かる表示を付けないようにして下さい。紛失時に悪用される恐れがあります。
③スペアキーは大切に保管、管理しておいて下さい。

● その他

①取替えが困難になった場合は、取替え作業を中止し、元の状態に戻して、ご購入店までご相談下さい。
②鍵が回らない故障が発生した時には速やかに管理事務所、施工業者にご相談して下さい。
③スペアーキーをご注文される際は、ご購入店まで申し付けお願いします。

コアシリンダー取替方法

注意!：ＬＳシリンダーのＬＡ・ＢＨ・ＰＡ・ＬＳＰ/ＴＥＯタイプのみ交換可能です。
ＲＡ、ＰＭタイプ及び他メーカーのコアシリンダーには対応致しません。

ＬＡタイプ、ＰＡタイプ

＜使用工具＞　細めのマイナスドライバー
スナップリングプライヤー
（穴用、爪先端径Φ1mm以下）

●＜コアシリンダーの取外し＞
・マイナスドライバーやスナップリングプライヤーを使用しスナップリングを取外します。
●＜コアシリンダーの取付＞
・角棒をコアシリンダー**真上部の溝**に埋め込みます。
・ハウジングの角棒溝に角棒が合うようにコアシリンダーをハウジングに挿入します。
・スナップリングをハウジング内の内溝へきっちりと取付ます。
●＜確認＞スナップリングが内溝に正しく入っているか、抜け落ちる事がないか確認してください。シリンダーの動作確認もしてください。

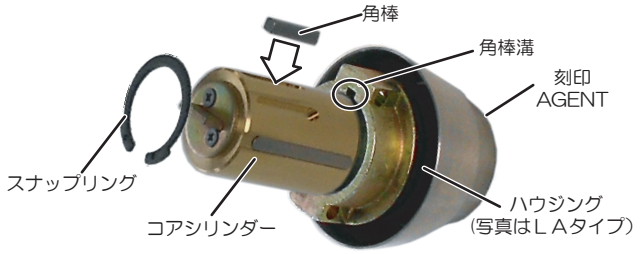

ＢＨタイプ

＜使用工具＞　細めのマイナスドライバー
スナップリングプライヤー
（穴用、爪先端径Φ1mm以下）

●＜コアシリンダーの取外し＞
・マイナスドライバーやスナップリングプライヤーを使用しスナップリングを取外します。
●＜コアシリンダーの取付＞
・角棒をコアシリンダーの**斜め上部の溝**に埋め込みます。
・ハウジングの角棒溝に角棒が合うようにコアシリンダーをハウジングに挿入します。
・ＢＨ用ワッシャを挿入後、スナップリングをハウジング内の内溝へきっちりと取付ます。
●＜確認＞スナップリングが内溝に正しく入っているか、抜け落ちる事がないか確認してください。シリンダーの動作確認もしてください。

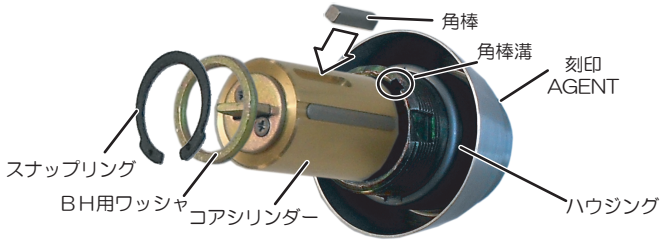

ＬＳＰ/ＴＥＯタイプ

＜使用工具＞
プラスドライバー＃２番

●＜コアシリンダーの取外し＞
・ＬＳＰとしてご使用の場合は先に、シリンダーカラーを取外しカラー抜止めピンを紛失しないように保管しておきます。（紛失時は予備用をご使用ください。）
・裏板止めネジを外します。
●＜コアシリンダーの取付＞
・角棒をコアシリンダー**真上部の溝**に埋め込みます。
・ハウジングの角棒溝に角棒が合うようにコアシリンダーをハウジングに挿入します。
・ＬＳＰ用ワッシャを挿入後、裏板の上から裏板止めネジをきっちりと取付ます。
・ＬＳＰとしてご使用の場合はカラー抜止めピンをハウジングに挿入しシリンダーカラーを取付ます。
●＜確認＞シリンダーの動作確認をしてください。

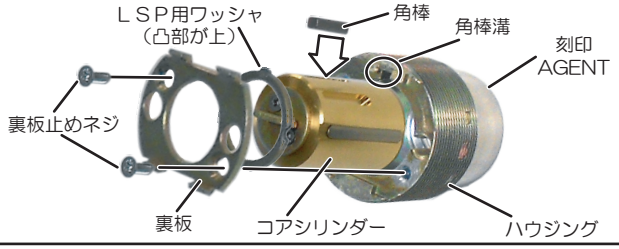

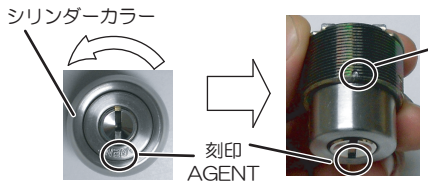

テールピース付け替え方法（横向⇒縦向）

1.テール固定ネジを取り外します。（写真1）（注意）＃１番のドライバーが適しています。
2.テールピースを縦方向の溝にはめます。（写真2）
3.テール取付板をはめます。（写真3）
4.テール固定ネジを締め付けます。
ネジ頭が潰れている場合は予備のネジを使用してください。２本を均等に締め付けます。
ドライバーは強く押し当てながら締め付け、緩みの無いようにしてください。

＜写真１＞
テールピース

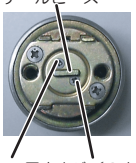

＜写真２＞

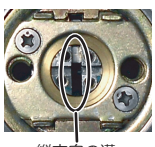

＜写真３＞
＜テール取付板＞

株式会社　大黒製作所