

取付説明図

取付図

AGENTマークが上


扉厚30~34mm・41~44mm
の場合切断明示線を切断 (5mm切断)

扉厚30~40mmの場合

テールピース

扉厚41~50mmの場合


ストライクの取付例

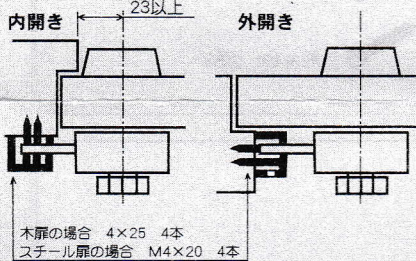

注意点

1. キーは必ず抜いて取付けてください。
2. 取付板の方向を間違わないようにして下さい。
3. ケース裏側の角穴とテールピースの向きが合うようにテールピースを回転させて取付けて下さい。
4. テールピースを切断する場合は、切断明示線に従って、正確に切断して下さい。
5. 扉の切欠は下図に従って、慎重に行なって下さい。
6. キー及びサムターンの回転方向を主錠に合わせて取付けて下さい。

他のシリンダーを御使用される場合は、テールピース切断位置が変わる場合がありますので、よく御確認の上取付けて下さい。


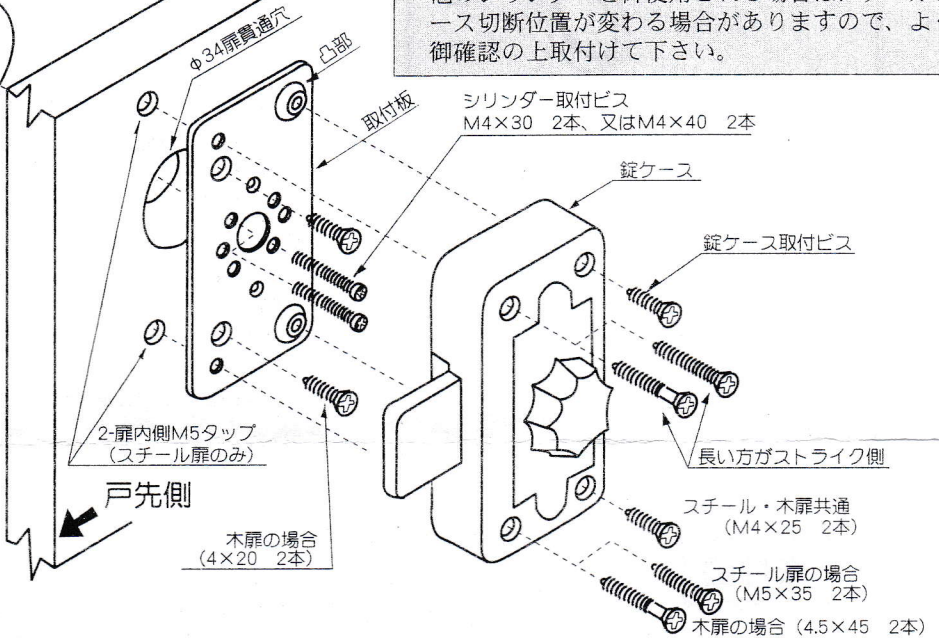


戸先側

切欠寸法図


(共通)

ストライク

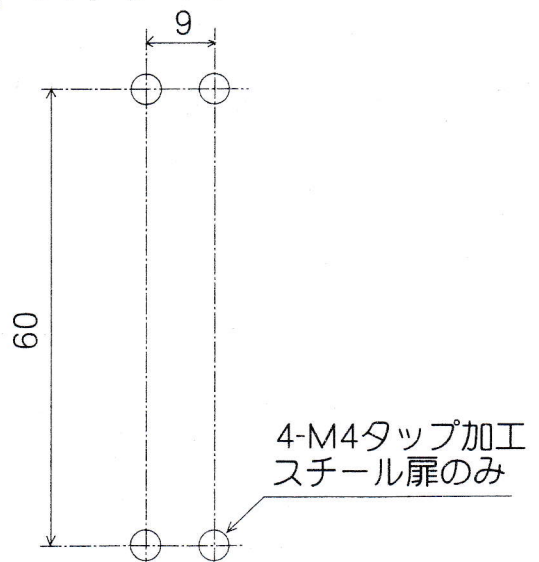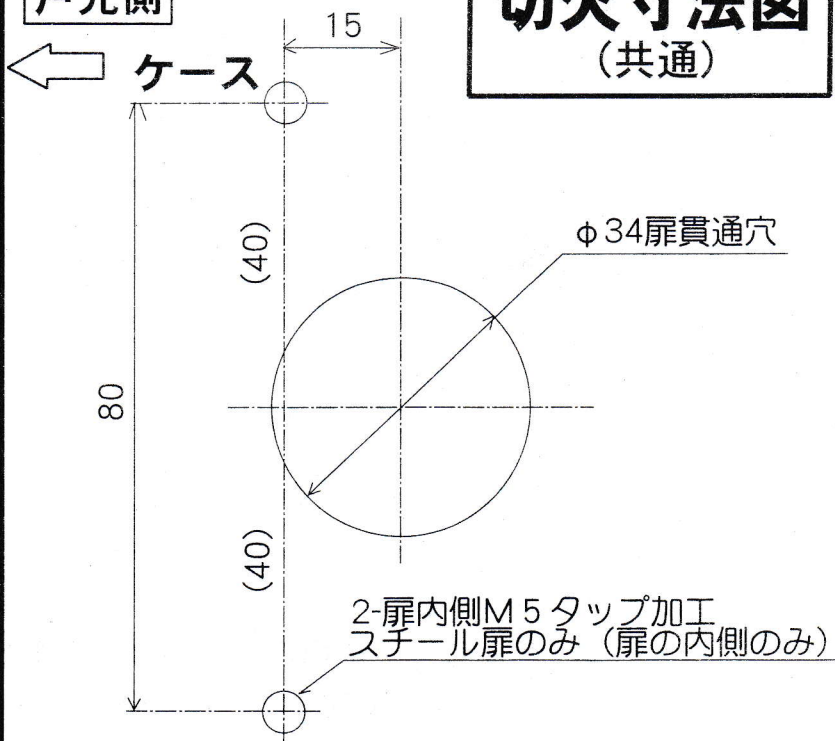


ADL-AT (エアタイトドア専用取付図) -AT2 スチール扉専用 (木扉不可)

取付図

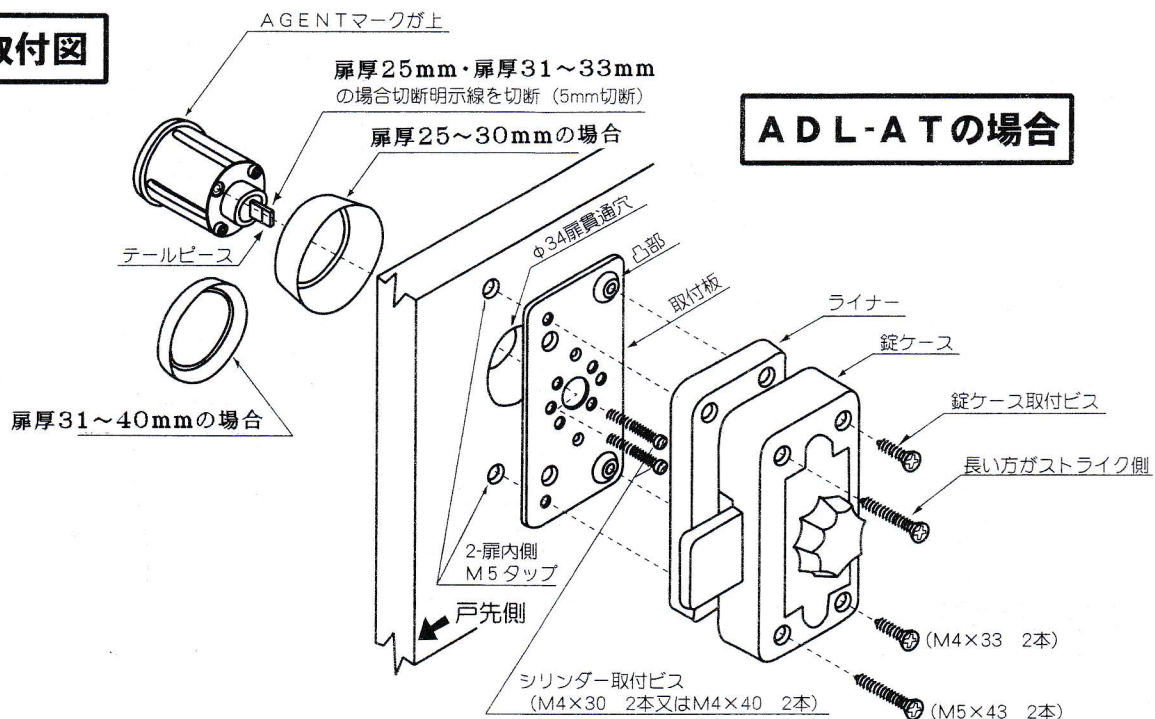

取付図

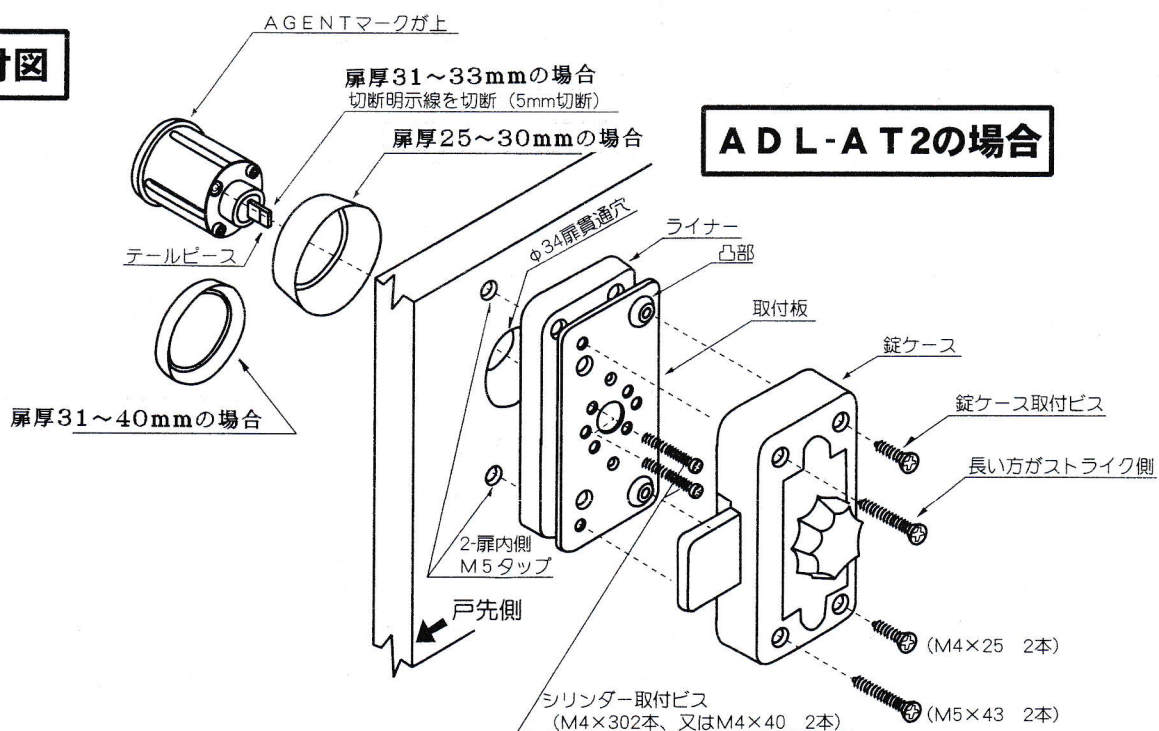

株式会社 大黒製作所
〒664-0028 兵庫県伊丹市西野6-178